


# Boîte à eau cubique standard Alu laqué

(fourni avec 2 vis inox 5x50 et 2 chevilles pour murs maçonné  
et 2 vis inox 5x30 pour bardages bois)



AU BAC D'EAU

## Conseils de montage :

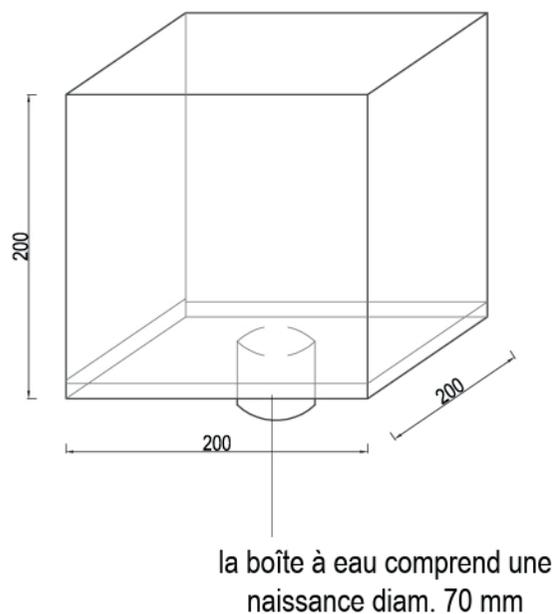


### Outillage nécessaire :


Cas n°1. visseuse et perceuse

Cas n°2. visseuse, perceuse cisaille et/ou scie cloche

### Cas n°1. pour raccord de descente d'eau

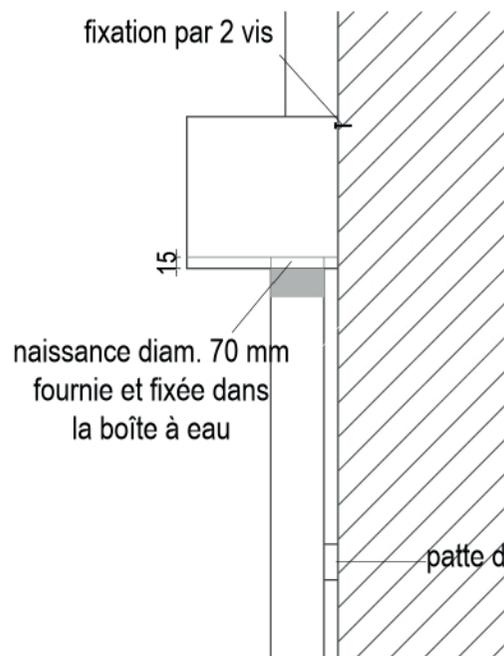

### Cas n°2. pour EP toit terrasse

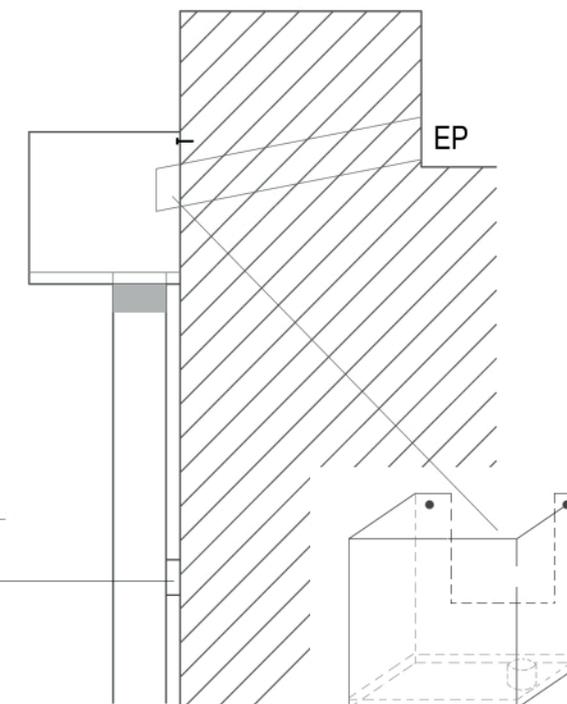

découpe pour EP  
à réaliser par le poseur