




AU BAC D'EAU

Fiche conseil : Couvertines Comment assembler les couvertines ?

Conseil assemblage - Non contractuel

Etape 1 :


Pose des pattes de fixations sur l'acrotère (tous les 1 m excepté à la jonction des couvertines laisser 30 cm)

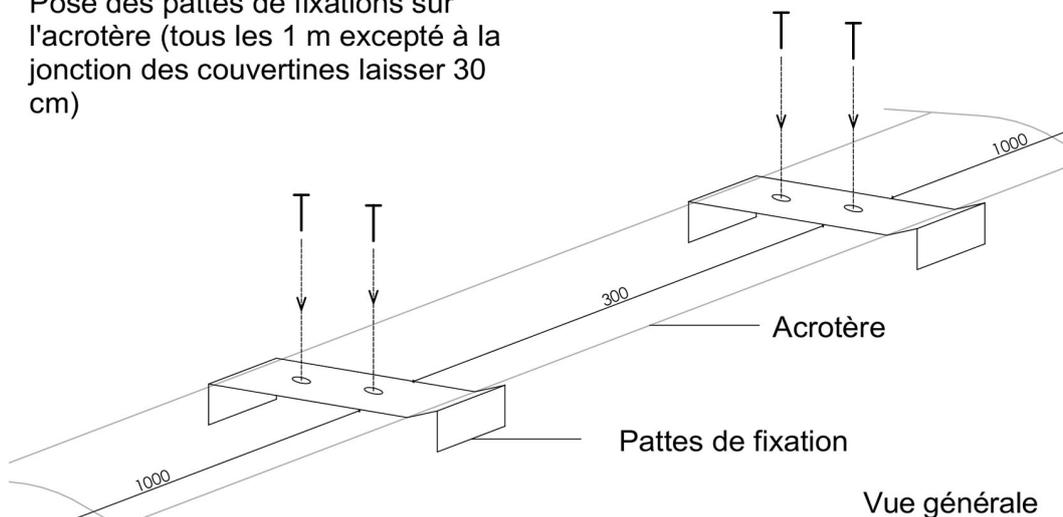


Vue générale

Etape 2 :

Pose des éclisses et des couvertines. Laisser un espace de 5 mm entre 2 couvertines (pour tenir compte de la dilatation de l'aluminium)

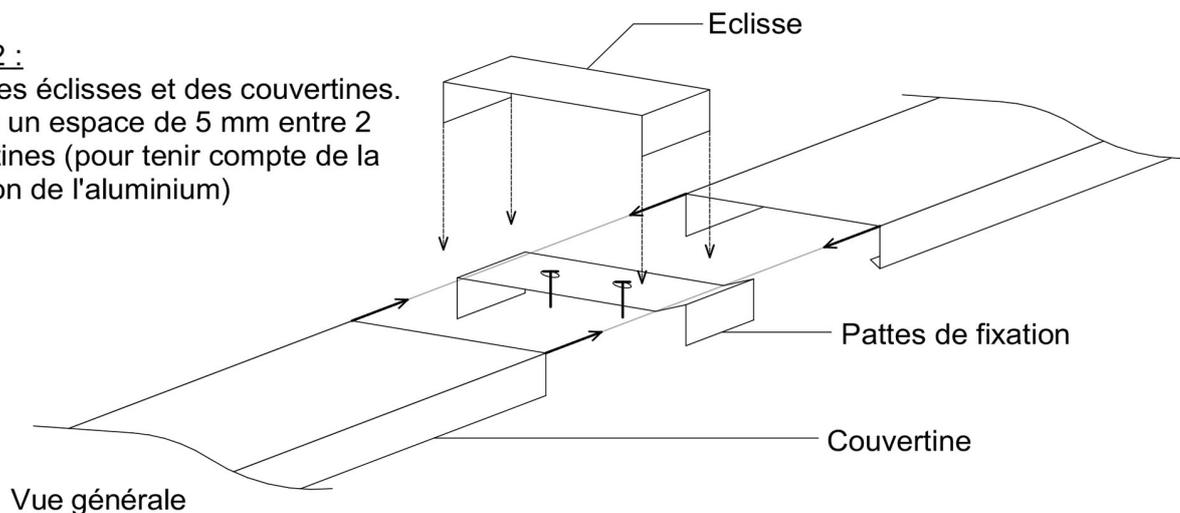

Vue générale

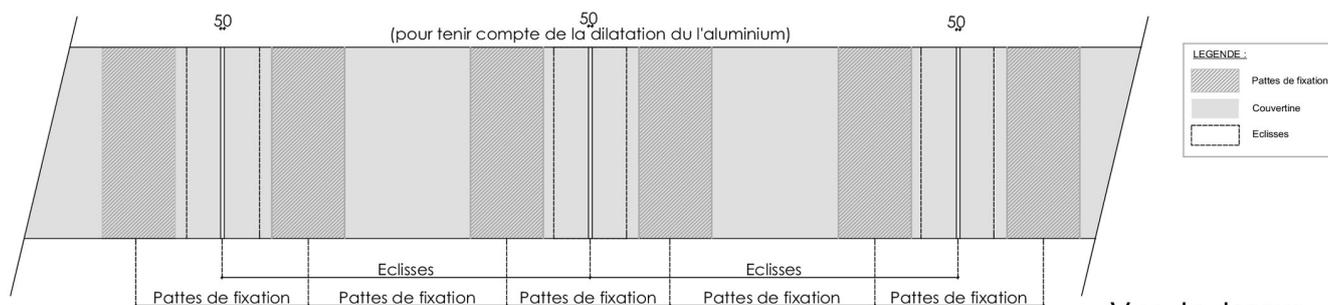

Vue de dessus